




Schmidlin SWISS LINE Duschwannen-Montagesystem (SIA 181) Schmidlin SWISS LINE Système de montage pour receveurs de douche (SIA 181)

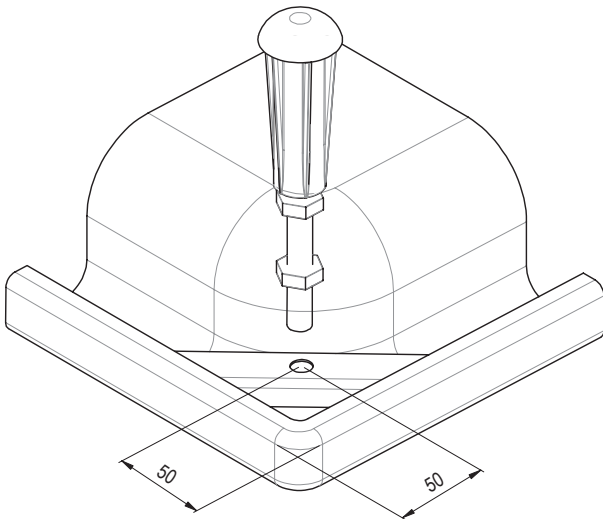

Lieferung / Livraison

SWISS LINE Duschwannen-Fusset 4 (SIA 181)
SWISS LINE Set de pieds 4 (SIA 181)








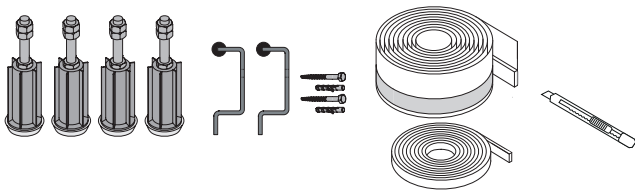


Montagehöhe
Hauteur de montage

8 - 18 cm

13 - 22 cm


13 - 35 cm

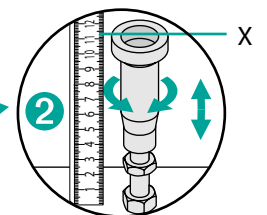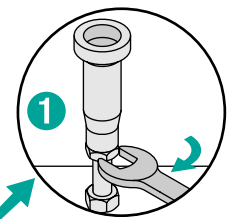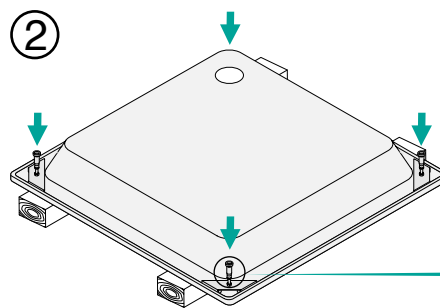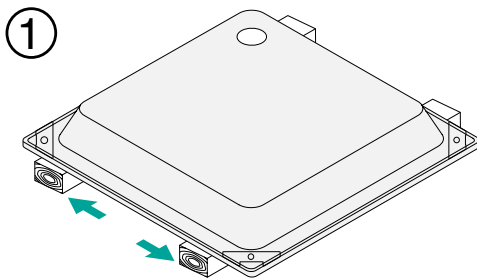


Technische Änderungen vorbehalten

Schmidlin SWISS LINE Duschwanne / Douche Montage

③

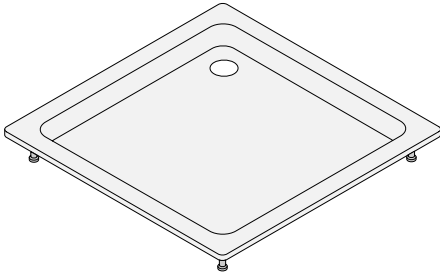


④

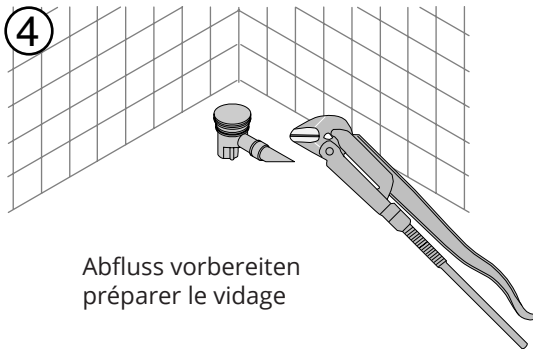


Abfluss vorbereiten
préparer le vidage

⑤

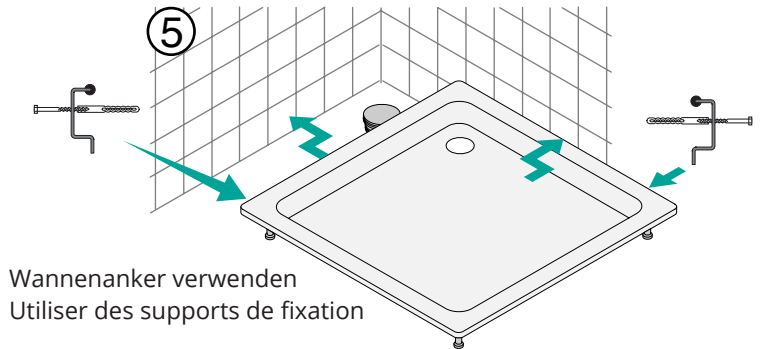


Wannenanker verwenden
Utiliser des supports de fixation

⑥

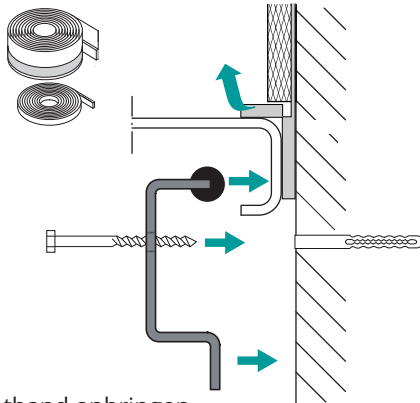


Dichtband anbringen
Monter profil d'étanchéité

⑦

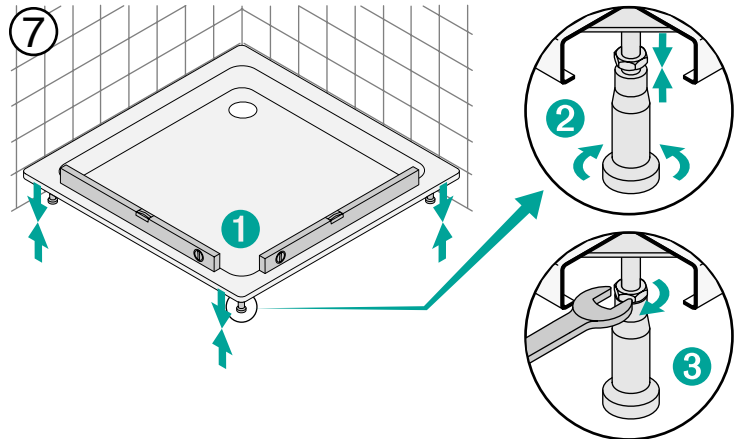

⑧

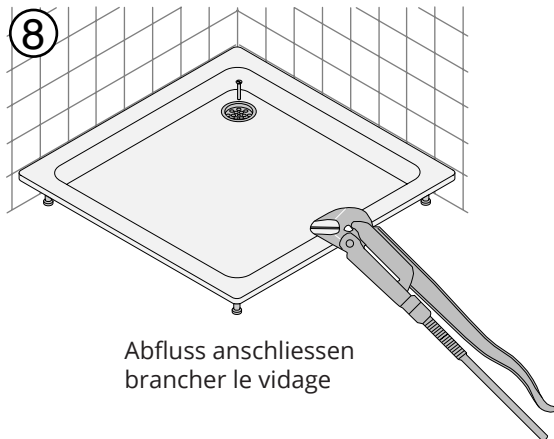

Abfluss anschliessen
brancher le vidage

