

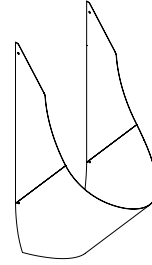
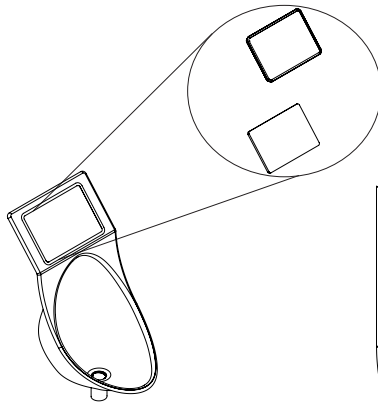


Schmidlin ECOPUR 100 / 100D

Lieferumfang
Livraison
Delivery

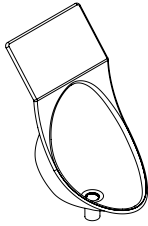

4x



6x



4x



4x




1x




vormontiert
prémonté
pre-installed

A Löcher für Montageplatte anzeichnen
Tracer les trous pour le cadre de montage
Mark holes for mounting plate

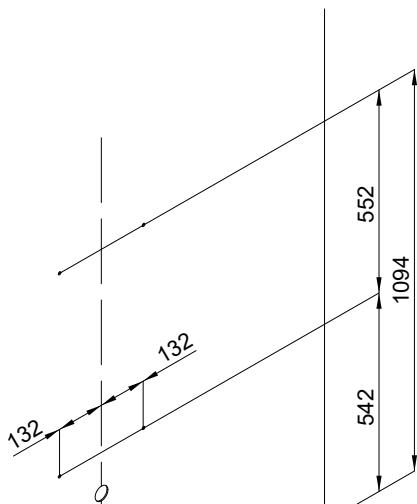


B Löcher bohren und Dübel einsetzen
Percer les trous et fixer les tampons
Drill the holes and fix the plugs

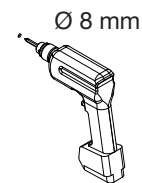


4x


C Schürze von Montageplatte demontieren
 Dévisser le tablier et l'enlever du cadre de montage
 Demount the apron from the mounting plate

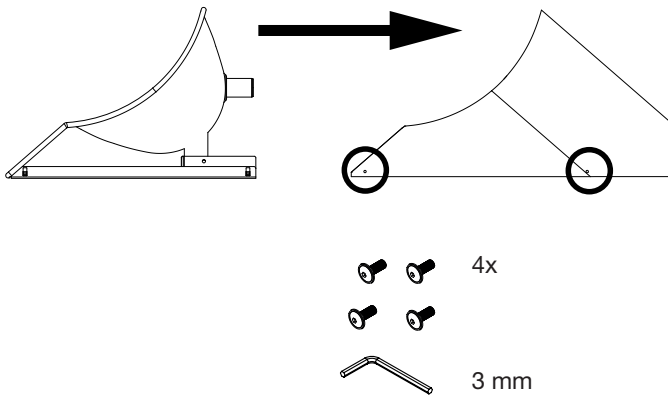


D ECOPUR von Montageplatte entfernen
 Dévisser ECOPUR et l'enlever du cadre de montage
 Demount the ECOPUR from the mounting plate

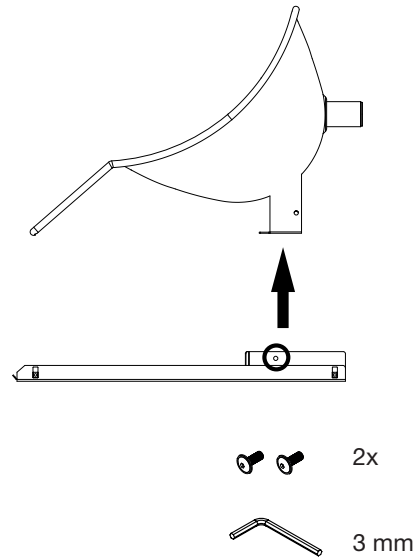

E Montageplatte ausrichten und befestigen
 Aligner et fixer le cadre de montage
 Level and fix the mounting plate

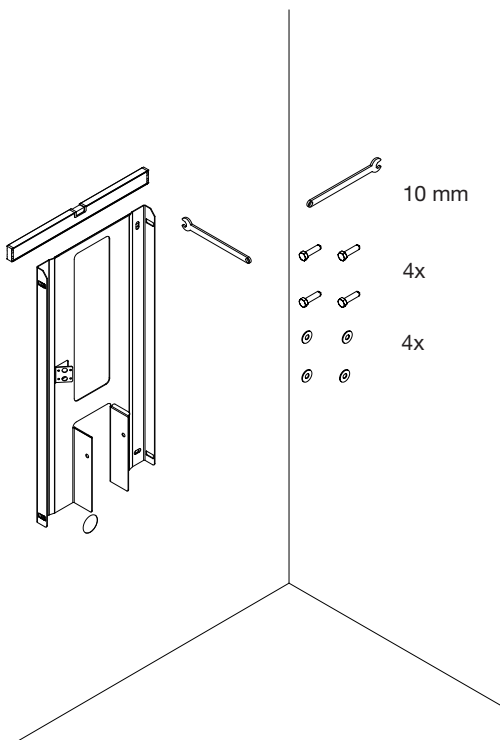


F ECOPUR in Montageplatte einhängen
 Accrocher ECOPUR sur le cadre de montage
 Mount ECOPUR on the mounting plate

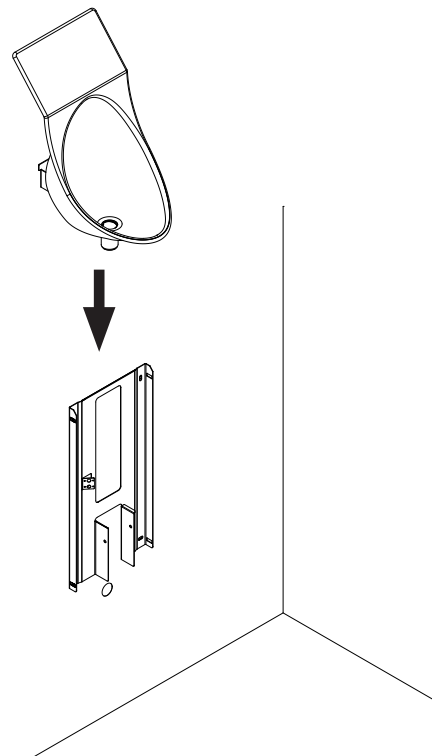


Technische Änderungen vorbehalten

Schmidlin ECOPUR 100 / 100 D Montage


G ECOPUR ausrichten und befestigen
 Régler et fixer ECOPUR
 Level and fix ECOPUR

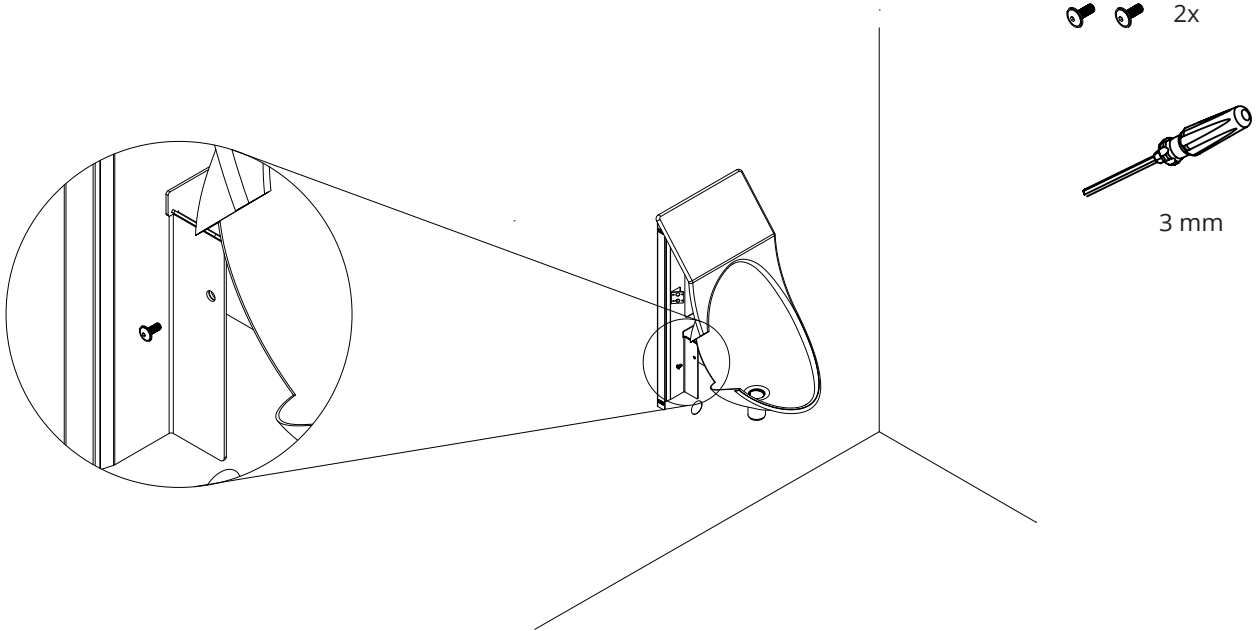


H Ablauf anschliessen
 Raccorder l'écoulement
 Connect drain

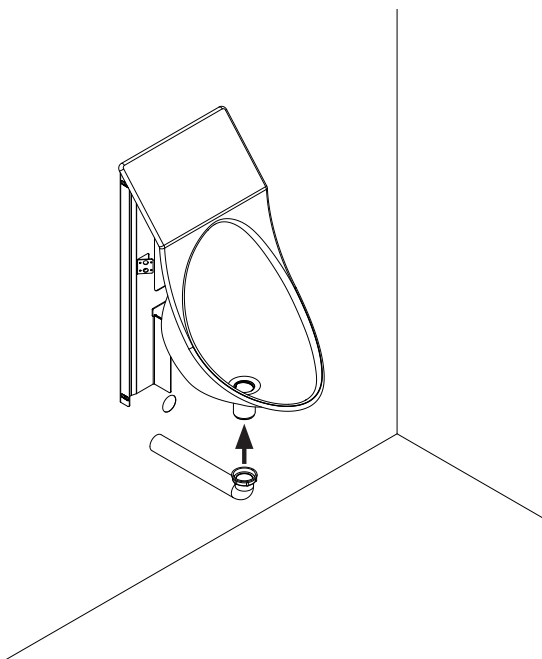


I Dichtheit prüfen
 Contrôler l'étanchéité
 Check leak tightness

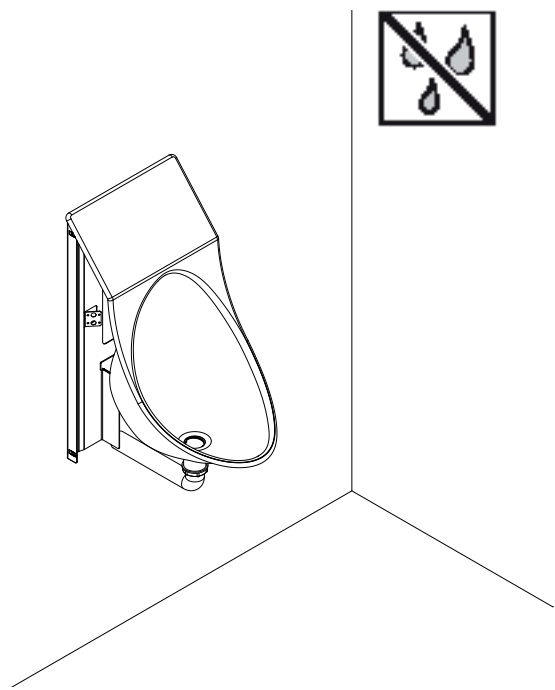


- J** Vormontierte Käfigmuttern nach hinten schieben
 Pousser les écrous prémontés vers l'arrière
 Push all premounted cage nuts to the back

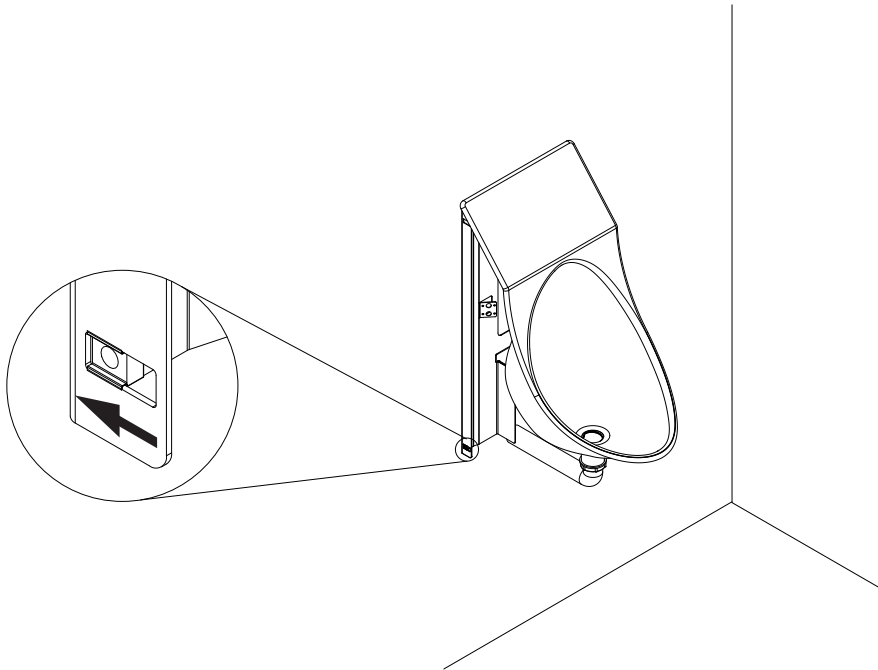

- K** Schürze von unten nach oben einfahren
 Positionner le tablier par glissement de bas en haut
 Put the apron into place by gliding from below

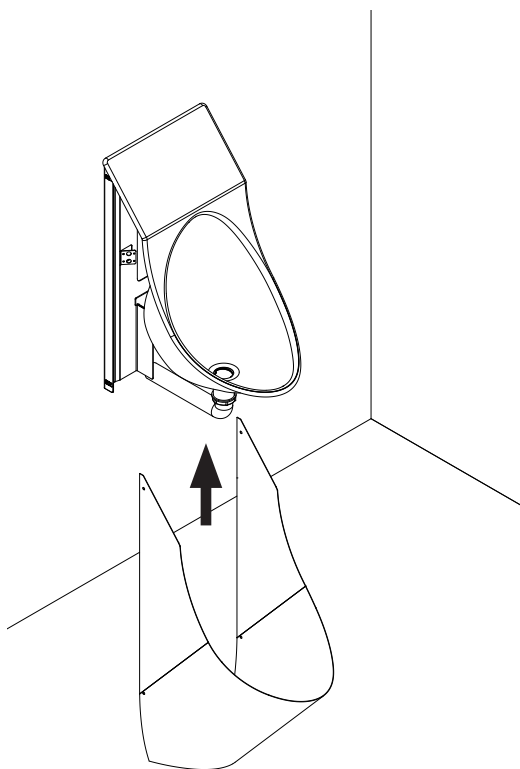


- L** Schürze ausrichten und befestigen
 Positionner, régler et fixer le tablier
 Put the apron into place, level and fix

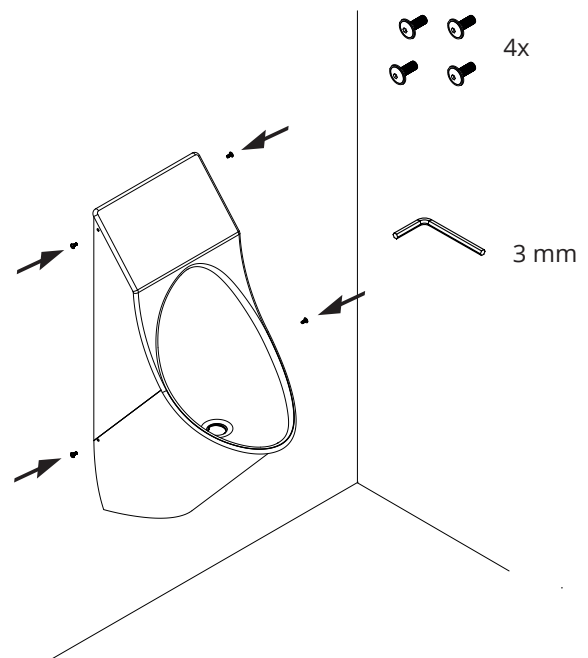


Schmidlin ECOPUR 100 / 100 D Montage

- M** Geruchsverschluss in Grundadapter setzen.
Mit leichter Drehung im Uhrzeigersinn festziehen.
Pousser la fermeture anti-odeur dans l'adaptateur de base.
Fixer doucement en tournant à droite.
Press the valve into the cap piece and place into the adaptor base. Fix with gentle clockwise rotation.

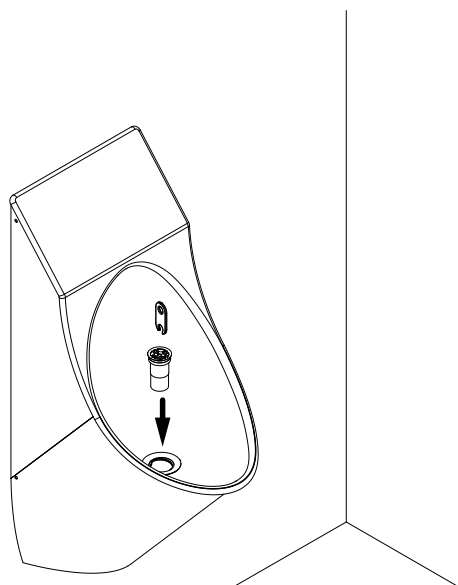

- N** Montage ist abgeschlossen
L'installation est terminée
Installation is complete

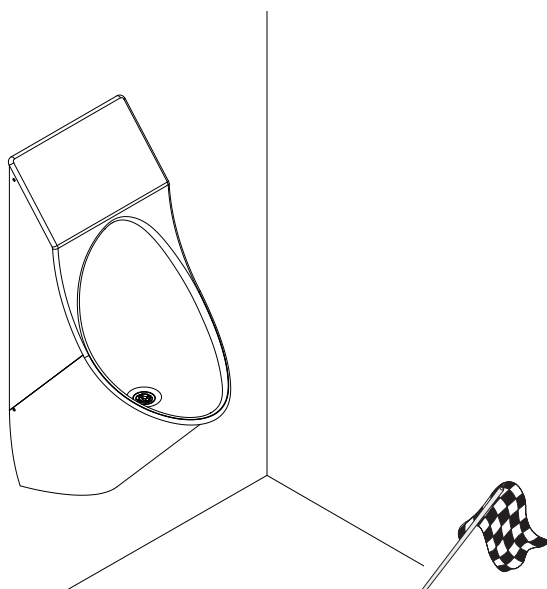

Montage für GIS-System empfohlen mit:

- 2x Geberit GIS Armaturenplatte Universal
(Geberit Nr.: 461.173.00.1)
(SGVSB Nr.: 871424)
Bei Sanitas Troesch nicht erhältlich


Montage für DUOFIX-System empfohlen mit:

- 2x Geberit Abschlusselement DUOFIX
Typ 144/112
(Geberit Nr.: 111.834.00.1)
(SGVSB Nr.: 871051)
(ST Nr.: 3612 553.000.000)
- 2x Geberit Armaturenplatte DUOFIX
(Geberit Nr.: 111.788.00.1)
(SGVSB Nr.: 871077)
(ST Nr.: 3612 581.000.000)

Optionales Zubehör:

Schmidlin Ablaufbogen

(Schmidlin Nr.: 108571)
(SGVSB Nr. 851091)
Bei Sanitas Troesch nicht erhältlich



Geberit Ablaufbogen

(Geberit Nr. 152.206.16.1)
(SGVSB Nr.: 8630002)
Bei Sanitas Troesch nicht erhältlich

