



Schmidlin OMNIA Montagesystem Système de montage Schmidlin OMNIA Sistema di montaggio Schmidlin OMNIA Schmidlin OMNIA mounting system


Lieferumfang
Livraison
Consegna
Delivery



4x




4x



10x



4x

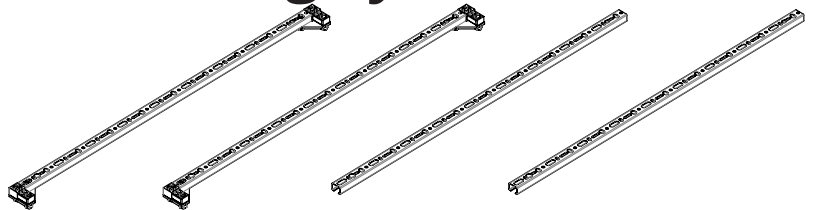

4x

OMNIA Montagerahmen VARIO

Système de montage Schmidlin OMNIA VARIO

Sistema di montaggio Schmidlin OMNIA VARIO

Schmidlin OMNIA mounting system VARIO

Produktgröße - 10 cm = Profilgröße

Dimension du produit - 10 cm = dimension du profil

Dimensione del prodotto - 10 cm = dimensione del profilo

Product dimension minus 10 cm = profile dimension


Duschwanne / Receveurs de douche / Piatti doccia /

Shower tray 120 cm x 100 cm:


2x 120 cm - 10 cm = 110 cm

2x 100 cm - 10 cm = 90 cm



Optional
Optionnel
Facoltativo
Optional

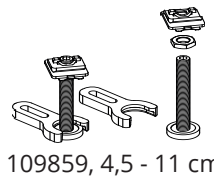


109859, 4,5 - 11 cm

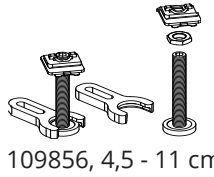



109856, 4,5 - 11 cm

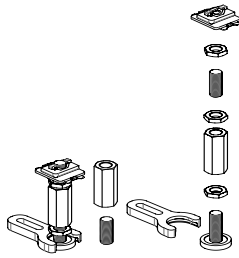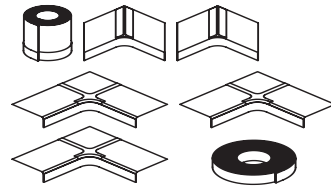


109860, 10 - 20 cm

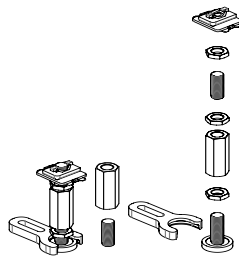


109857, 10 - 20 cm

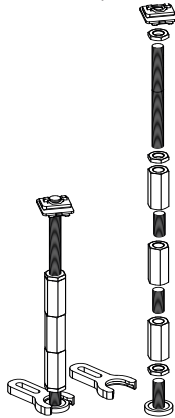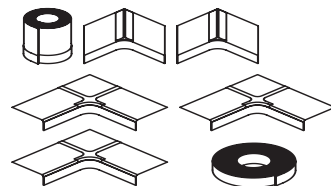

109861, 19 - 33 cm


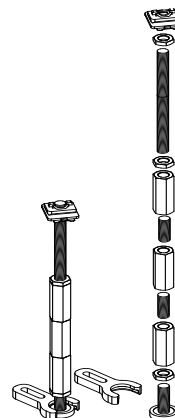


109858, 19 - 33 cm

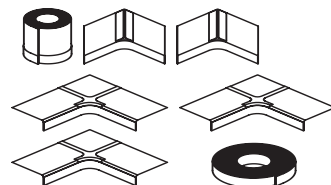


Füße voreinstellen
 Prémonter les pieds
 Regolare i piedini
 Preset feet

45-115

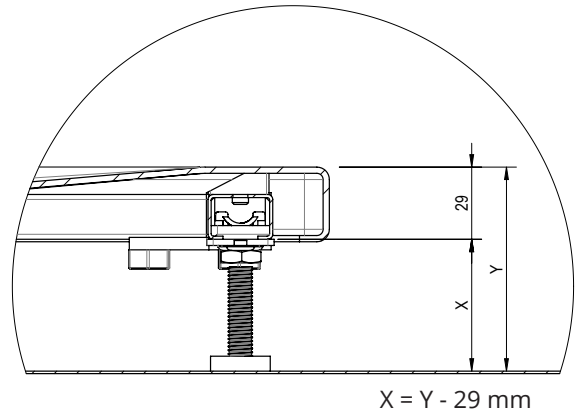
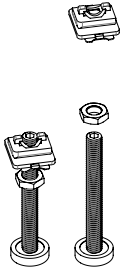


155-205

105-125

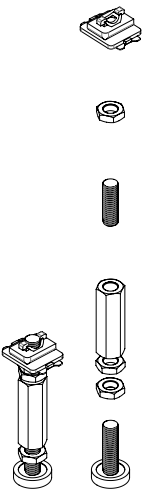

110-160

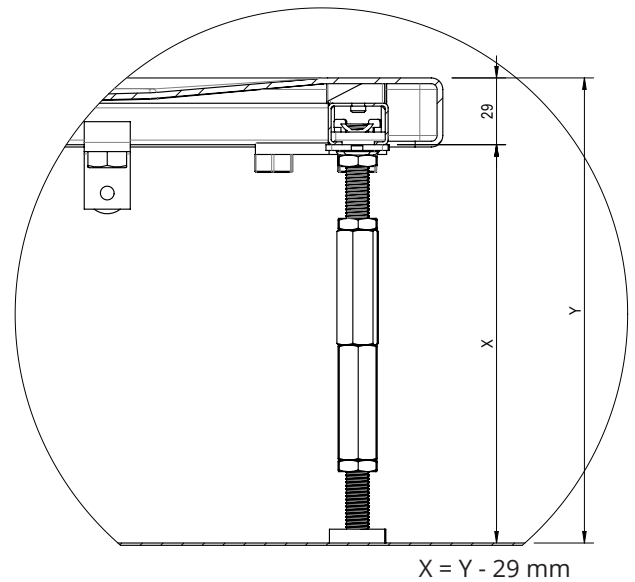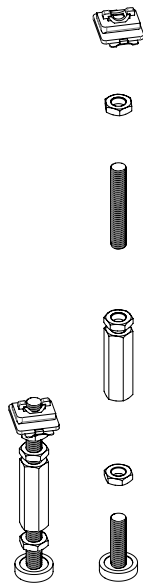


Technische Änderungen vorbehalten

Schmidlin OMNIA Montage

275-335


195-235

225-285

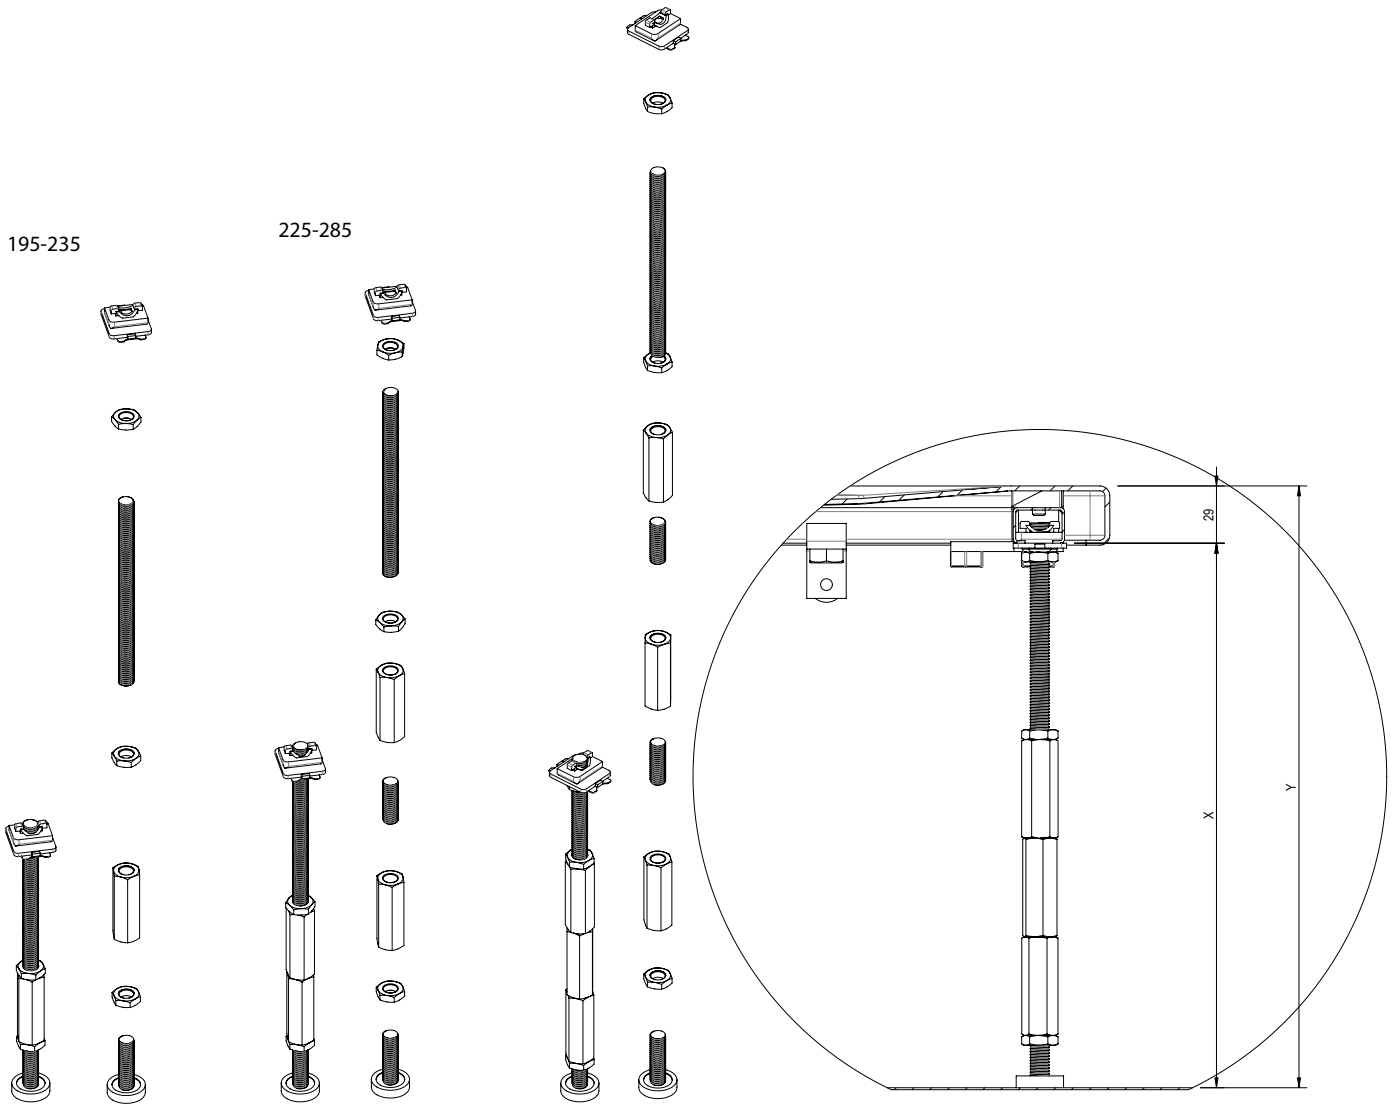


$X = Y - 29 \text{ mm}$


Benötigtes Werkzeug
Outils nécessaires
Attrezzi necessari
Required tools

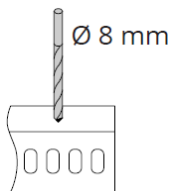



SW 10
SW 13
SW 17

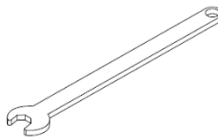

SW 3
SW 5




Art.-Nr. / N° d'article / N.
articolo / Item no.
109859 / 109856

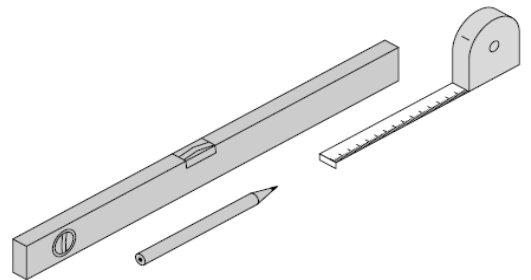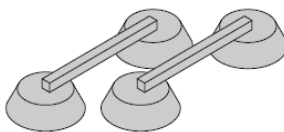


Technische Änderungen vorbehalten

Schmidlin OMNIA Montage


- A** Montagerahmen verbinden
 Assembler le cadre de montage
 Assemblaggio del telaio di montaggio
 Assemble mounting frame

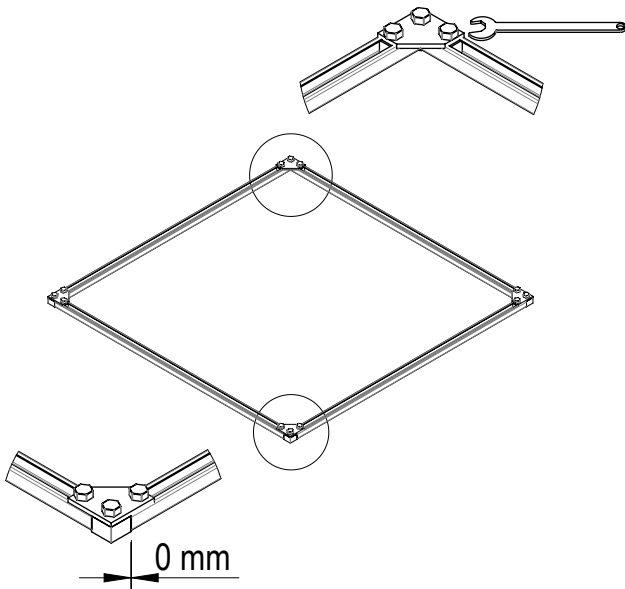

- B** Füße montieren
 Monter les pieds
 Montaggio dei piedini
 Secure feet

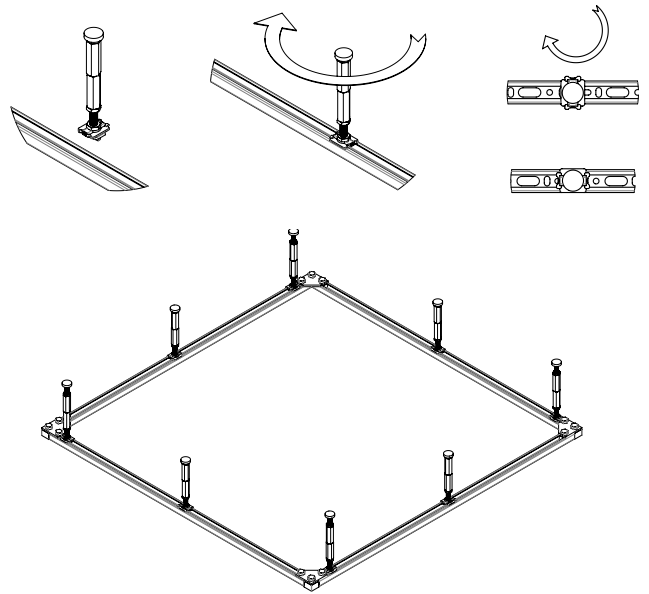


- C** Füße positionieren
 Positionner les pieds
 Posizionare i piedini
 Position feet

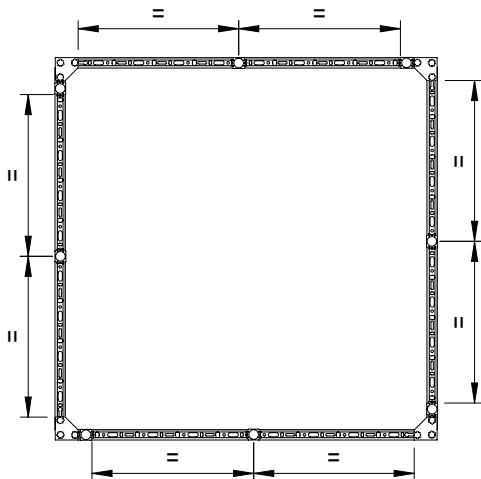


- D** Anschlagpuffer positionieren
 Positionner le tampon d'arrêt
 Posizionare le battute
 Position bump stop

Einbauhöhe > 60mm
 Hauteur d'installation > 60mm
 Altezza di installazione > 60mm
 Installation height > 60mm

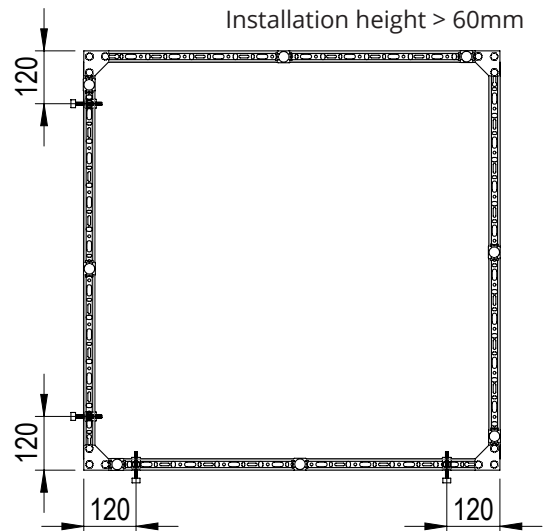


- E** Anschlagpuffer montieren
Monter le tampon d'arrêt
Montare le battute
Secure bump stop

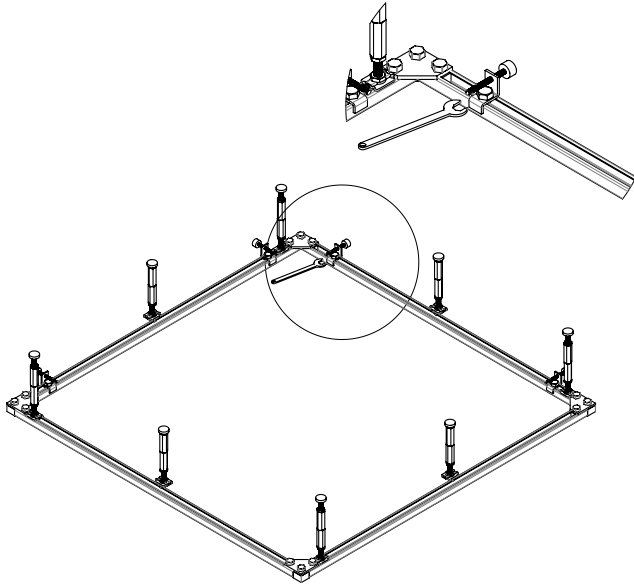


- F** Anschlagspuffer zurück drehen
Visser le tampon d'arrêt en arrière
Regolare i tamponi d'arresto
Pull back bump stop




- G** Montagerahmen drehen
Retourner le cadre de montage
Ruotare il telaio di montaggio
Turn over mounting frame

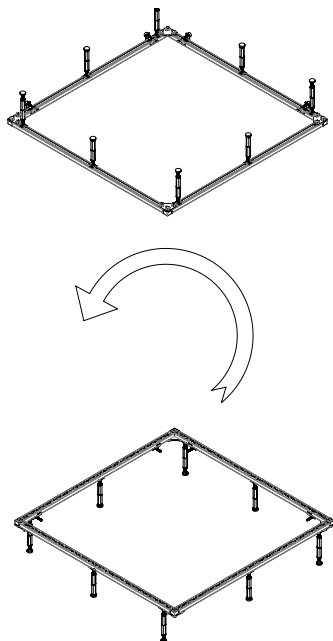


- H** Montagehilfen montieren
Monter les distanceurs
Montare i supporti di montaggio
Attach mounting aids

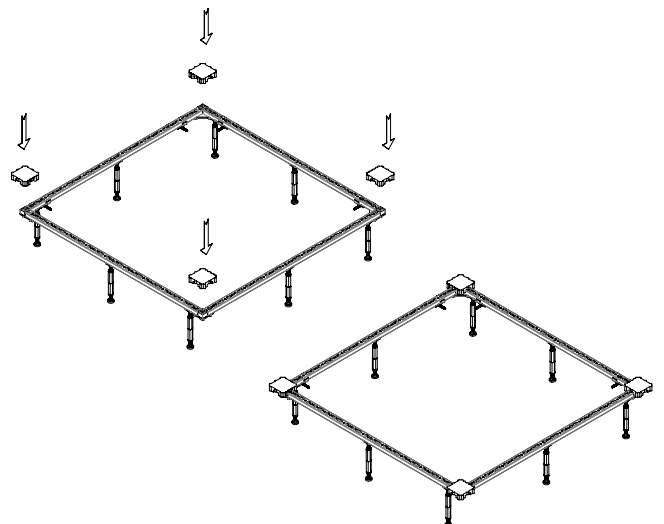


- I** Montagerahmen setzen
Poser le cadre de montage
Posizionare telaio di montaggio
Set mounting frame

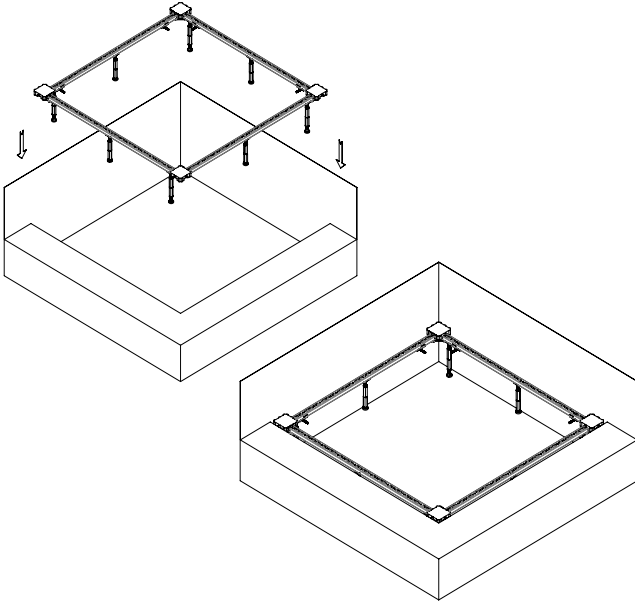

- J** Kontrolle
Contrôler
Controllo
Check

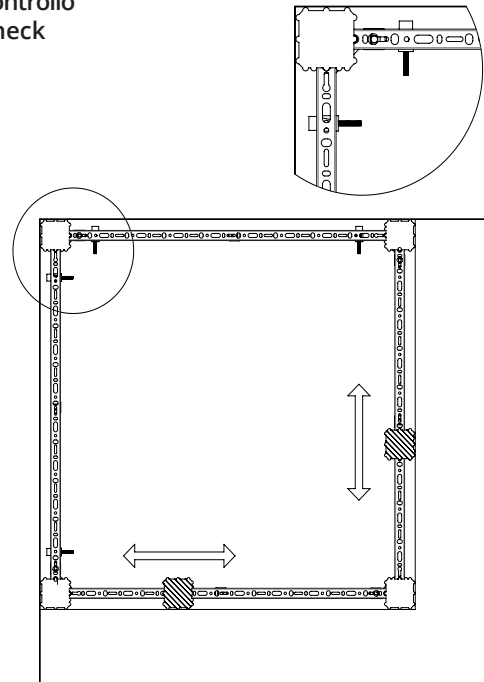


- K** Füße einstellen
Ajuster les pieds
Regolare i piedi
Adjust feet

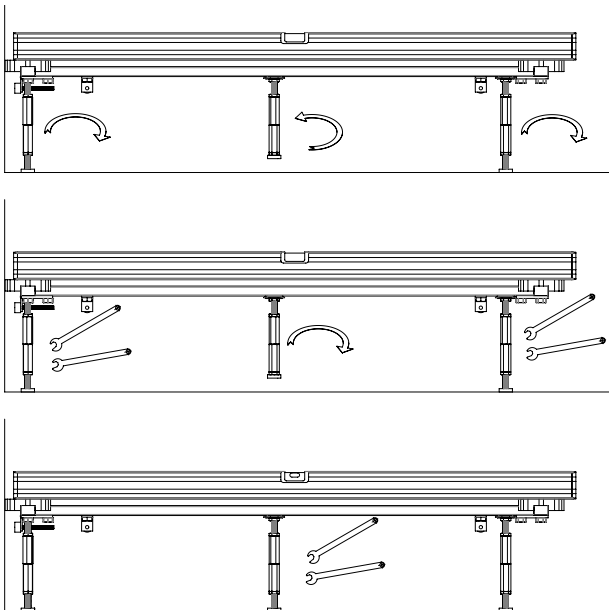


- L** Art.-Nr. / N° d'article/ N. articolo / Item no.
109859 / 109856


Gewindestangen abschneiden
Couper les tiges filetées
Tagliare le barre filettate
Cut threaded rods

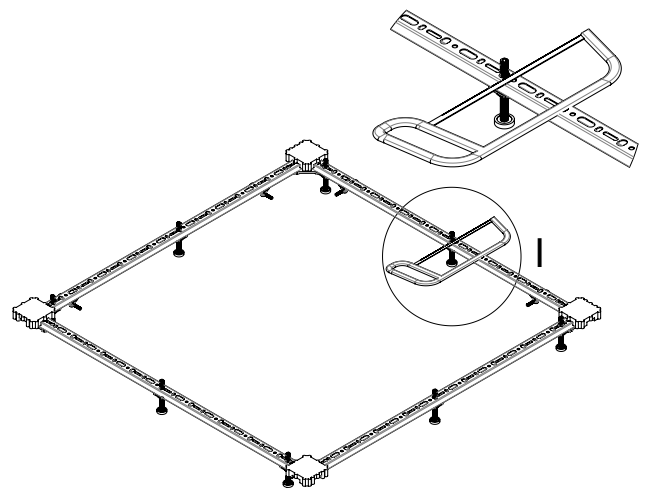


- M** Anschlagpuffer einstellen
 Ajuster le tampon d'arrêt
 Regolazione delle battute
 Adjust bump stop

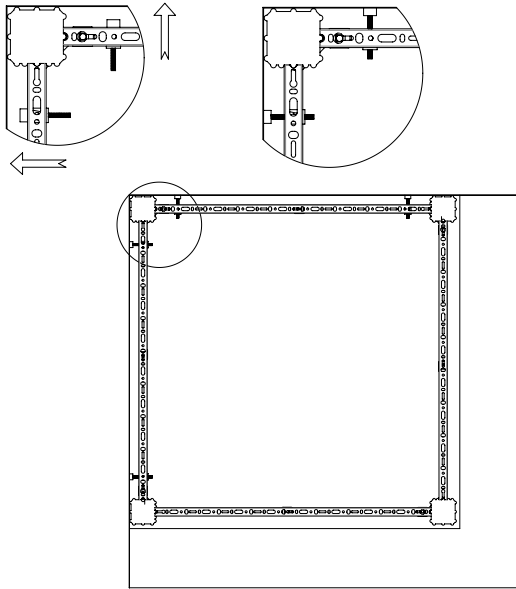


- N** Wandhalterung montieren
 Monter le support mural
 Montaggio del supporto a parete
 Mount wall brackets

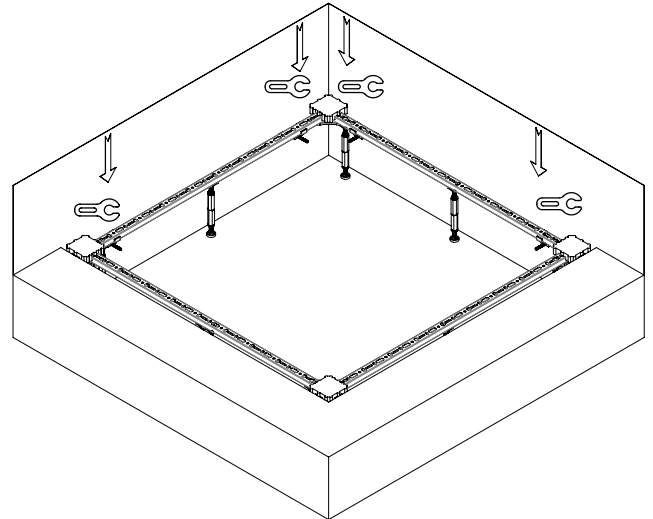


- O** Wandhalterung Bohrlöcher einzeichnen
 Marquer les trous pour le perçage du support mural
 Segnare i fori da trapanare per le staffe di montaggio a parete
 Mark drill holes for wall brackets

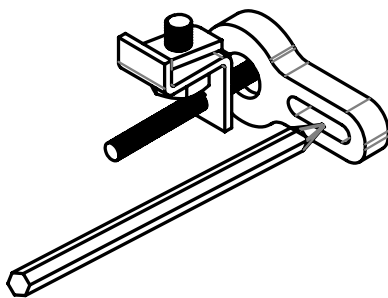


- P** Wandhalterung Bohrlöcher bohren
 Percer les trous pour le support mural
 Trapanare i fori per le staffe di montaggio a parete
 Drill holes for wall brackets

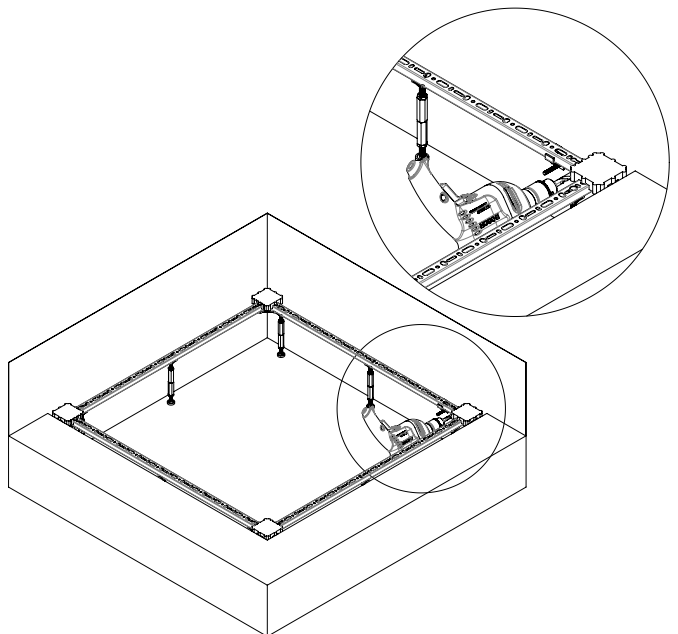


- Q** Dübel / Schrauben montieren
 Monter les tampons / vis
 Tasselli / viti
 Secure dowels / screws

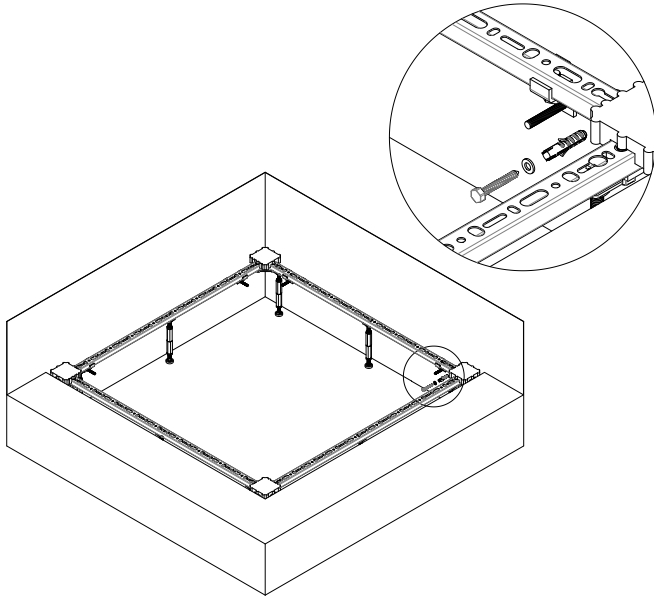


- R** Fusshalterung
 Fixe-pieds
 Portapiedi
 Foot holder

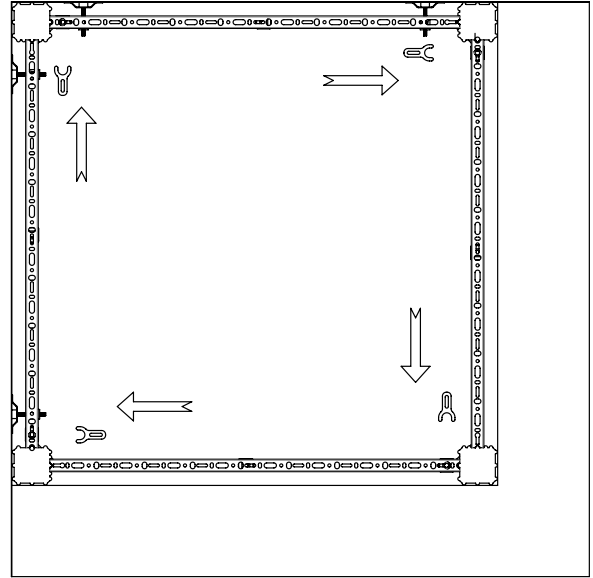


- S** Fusshalterung anzeichnen
 Marquer le fixe-pieds
 Segnare il supporto del piede
 Mark the foot holder

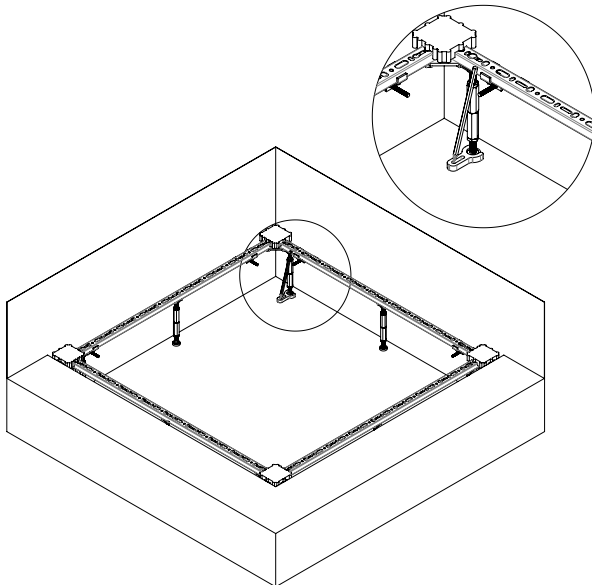


- T** Fusshalterung bohren
 Percer le fixe-pieds
 Trapanare fori per portapiedi
 Drill foot holder

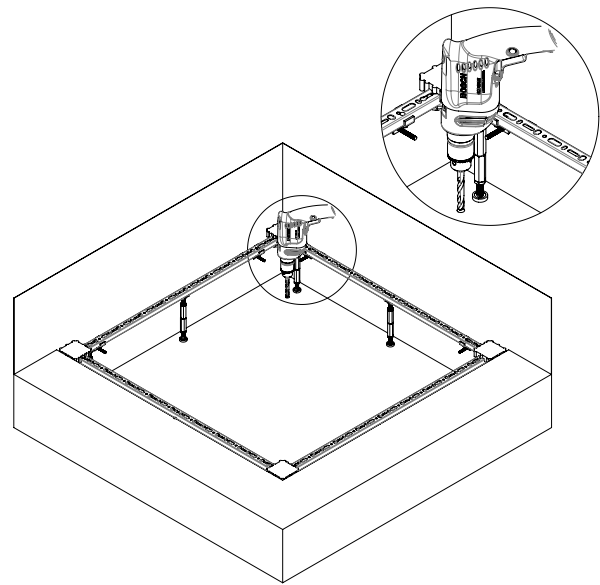


- U** Dübel / Schrauben montieren
 Monter les goujons / vis
 Tasselli / viti
 Secure dowels / screws

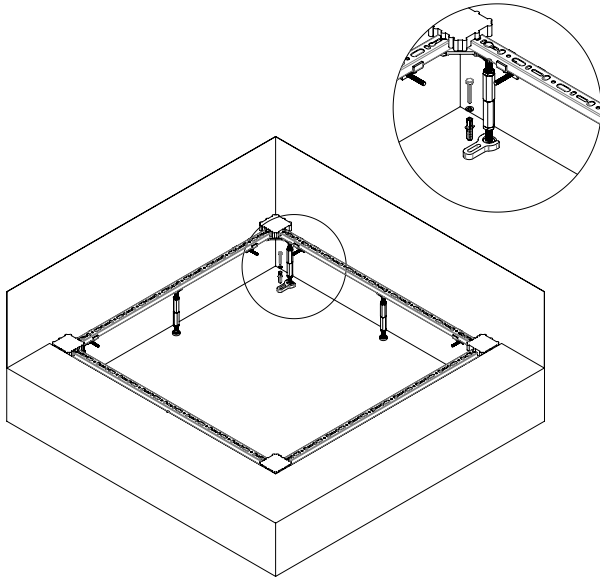


- V** Montagehilfe entfernen
 Enlever les distanceurs
 Rimuovere il supporto di montaggio
 Remove mounting aid

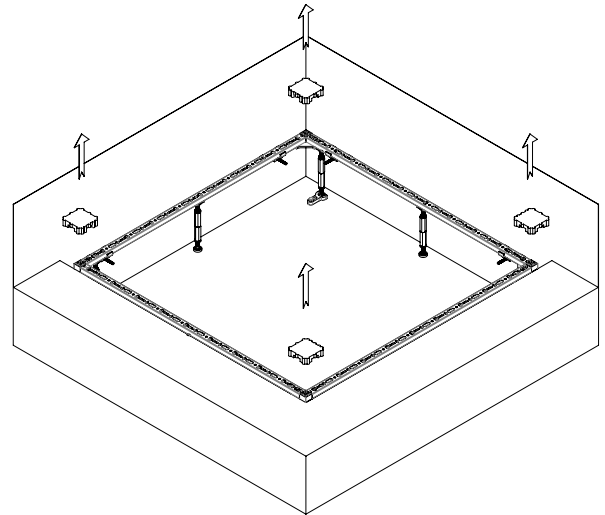


- W** Auflagegummi montieren
 Monter les éléments en caoutchouc
 Montare il supporto in gomma
 Mount rubber support

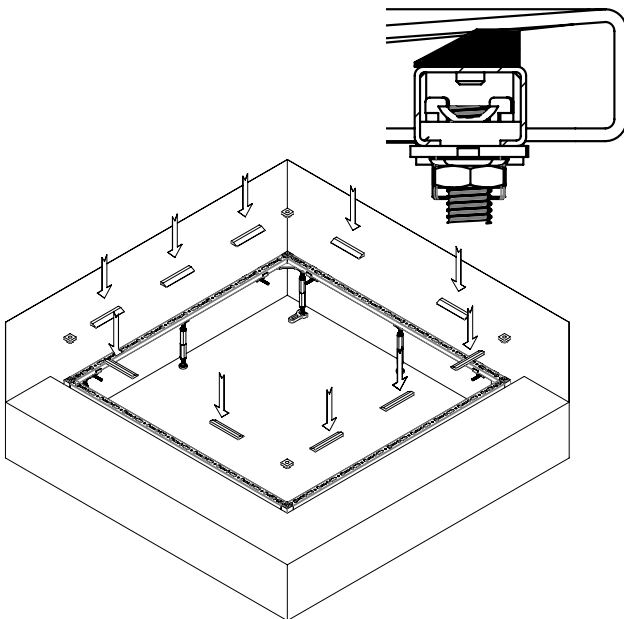


- X** Ablaufgarnitur positionieren
 Positionner le siphon
 Posizionare lo scarico
 Position drain set

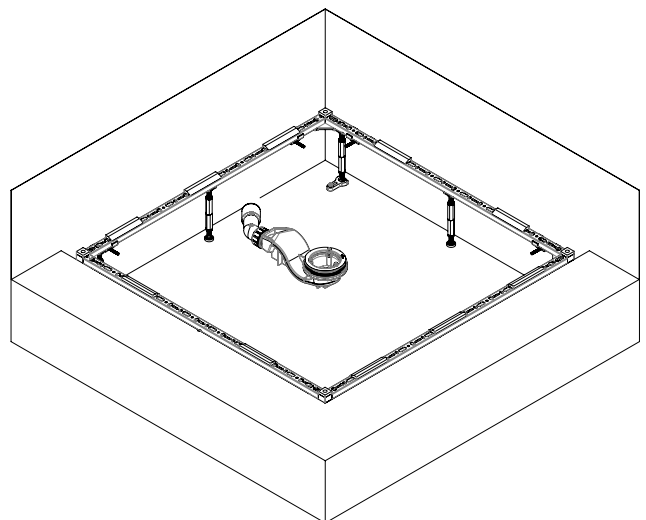


- Y** Dichtband anbringen
 Coller la bande d'étanchéité
 Fissaggio del nastro isolante
 Attaching the sealing tape

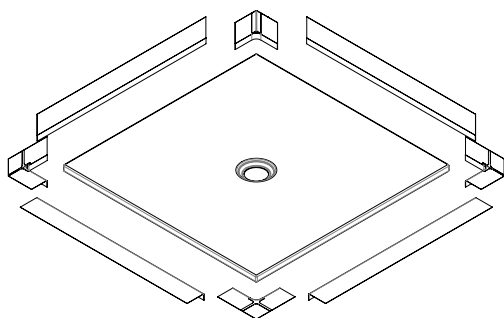


- Z** Duschwanne/Duschfläche setzen,
 Ablaufgarnitur anschliessen
 Placer le receveur de douche/le fond de douche,
 raccorder le siphon
 Posizionare il piatto doccia/piano doccia,
 collegare lo scarico
 Place shower tray/shower surface,
 connect drain set

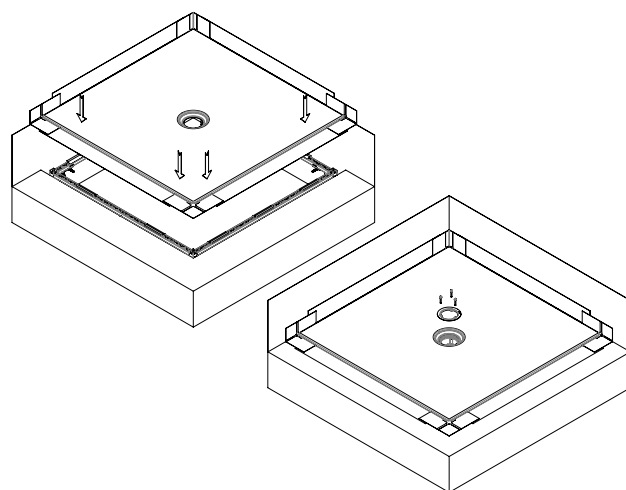


- AA** Anstrich Dichtband
 Appliquer la masse sur la bande d'étanchéité
 Primer per nastro isolante
 Coat Sealing tape

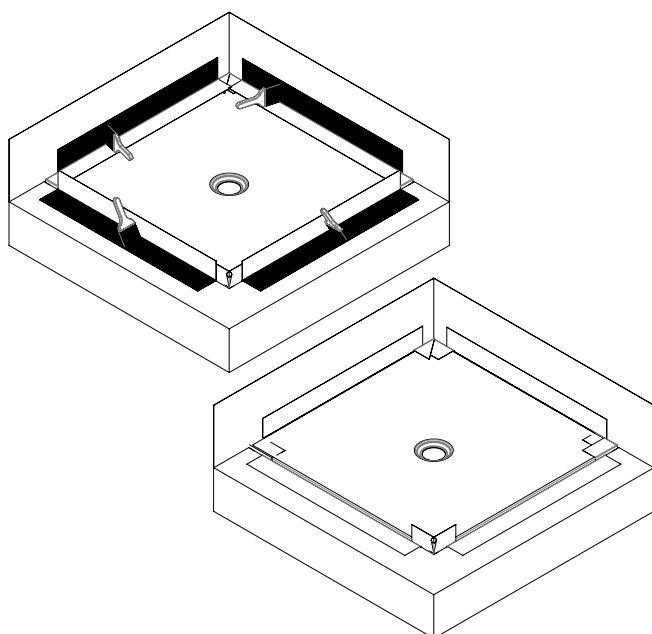


- AB** Anstrich Dichtecke Boden
 Appliquer la masse dans les angles au sol
 Primer per sigillare l'angolo a pavimento
 Coat density corner floor

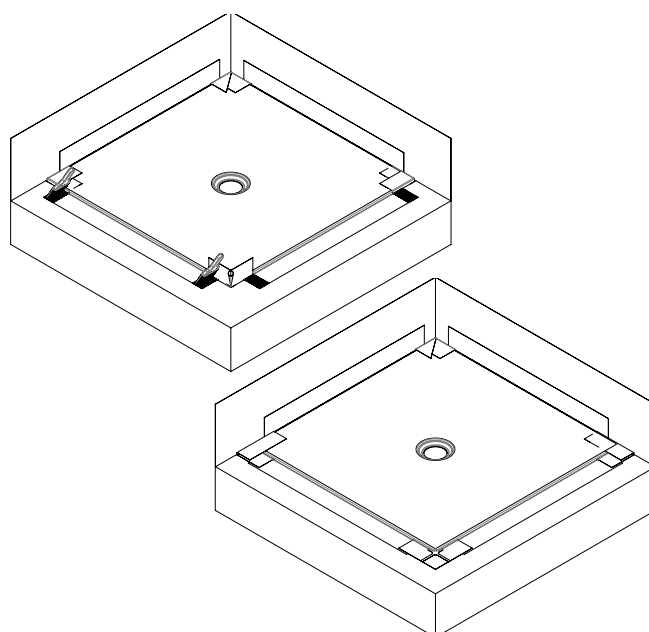


AC Anstrich Dichtecke Wand
 Appliquer la masse sur les angles au mur
 Primer per sigillare angolo a parete
 Coat sealing corner wall

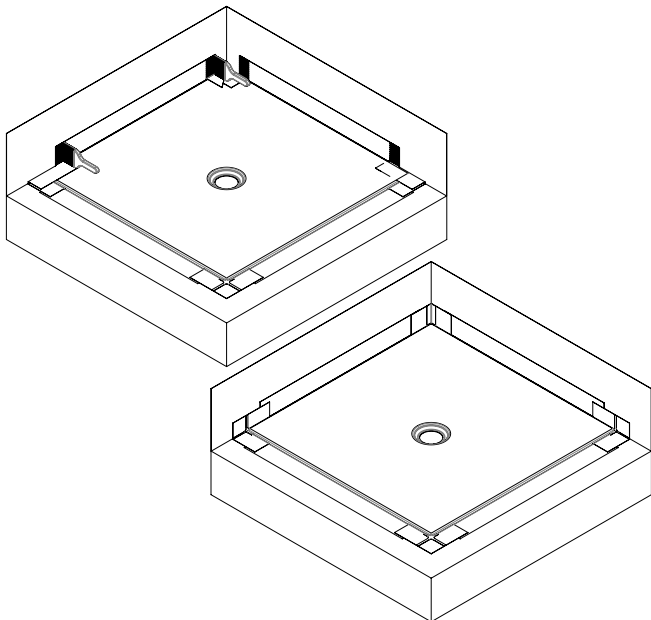


AD Anstrich
 Masse
 Apporre sigillante
 Coating

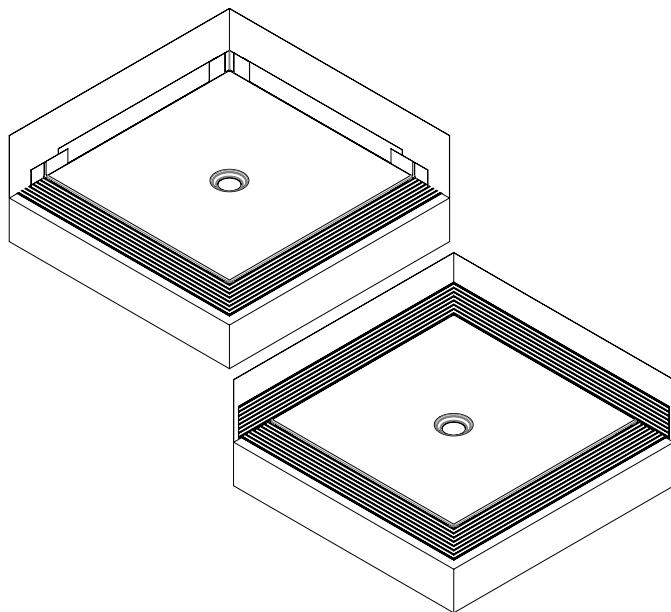


AE Schnitzschutz anbringen
 Installer une protection contre les coupures
 Montare retina metallica di protezione
 Attach cut protection

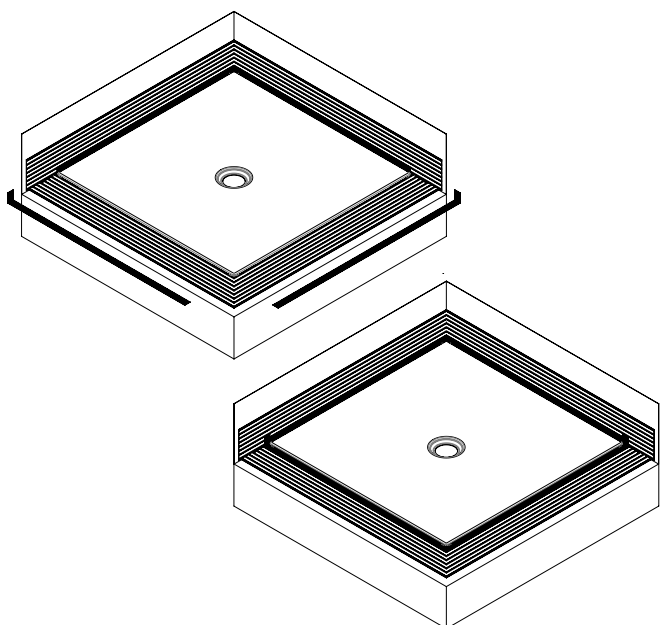


AF Plättli anbringen
 Carreler
 Posare le piastrelle
 Lay tiles

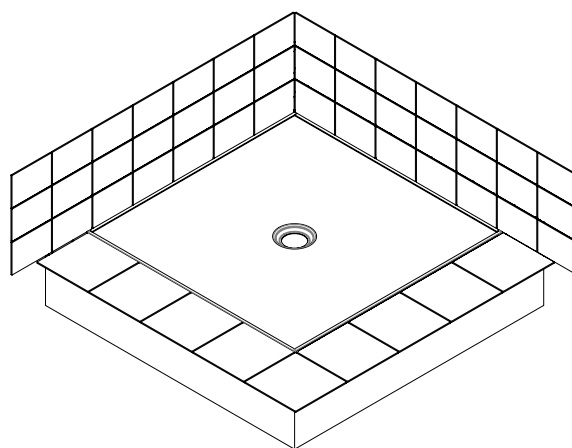


AG Distanzband entfernen
Enlever la bande d'espacement
Rimuovere il nastro distanziatore
Remove spacer tape

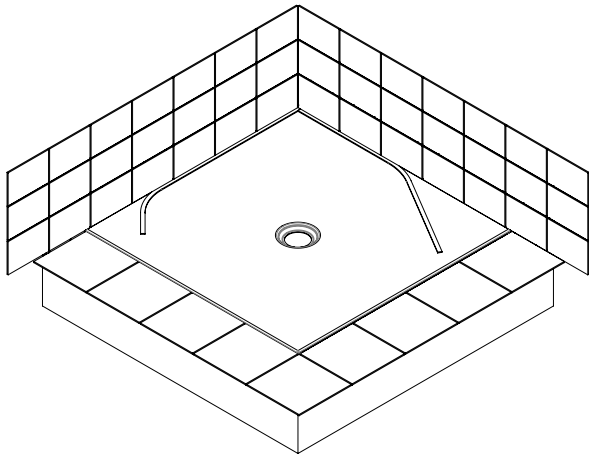

AH Reinigung und Silikon anbringen
Nettoyer et siliconer
Pulizia e applicazione del silicone
Clean and apply silicone

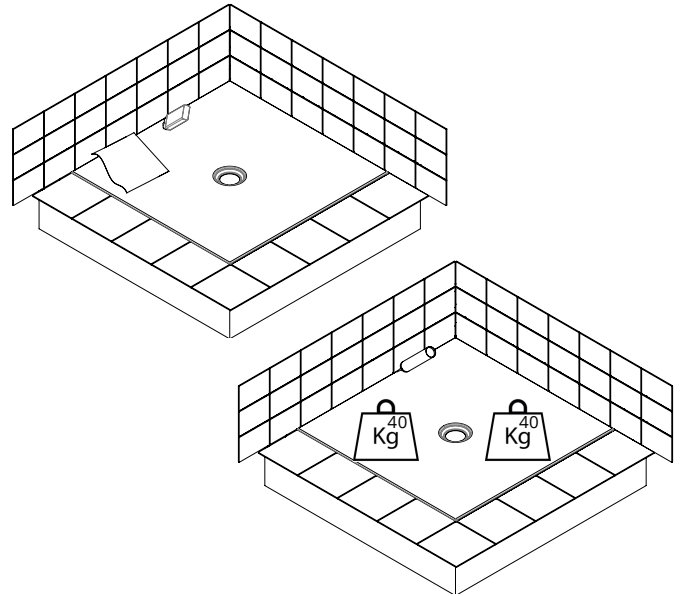

AI 24 Stunden trocknen
Séchage 24 heures
Asciugare per 24 ore
Dry for 24 hours

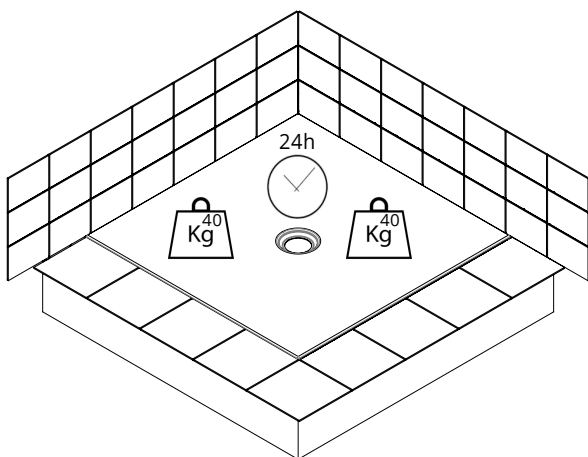

AJ FERTIG
FINI
FATTO
DONE

